


## Инструкция по установке платы FX-IOC FX-IOC installation instruction


**Сделайте в первую очередь  
Отключите источник питания и батарею от панели.**

Do this first  
Disconnect both main supply and battery from the panel.

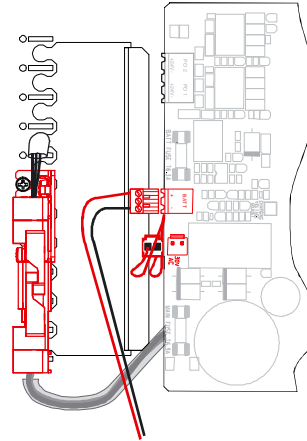


**Установки на плате IOC  
Установите адрес IOC в первый из  
неиспользованных адресов IOC. У всех плат IOC  
должны быть разные адреса от 1 до числа плат IOC в  
панели.**

Settings on the IOC board  
Set the IOC address setting to the first unused IOC  
address. The IOC address setting has to be different for  
each IOC and ranging from 1 to the number of IOC's.

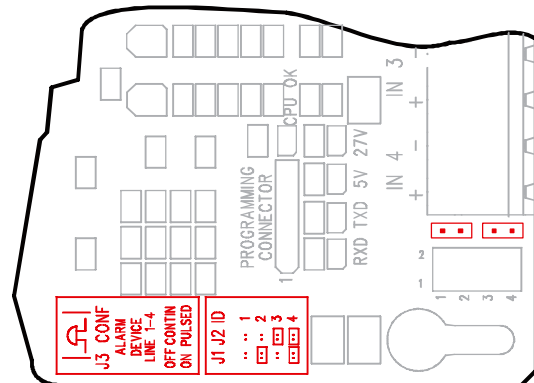

**Установка перемычек на плате MC  
Установите перемычку "IOC'S" на число плат IOC в  
панели.**

Jumper settings on the MC board  
Set the "IOC'S" jumper for the number of IOC's in the  
panel.

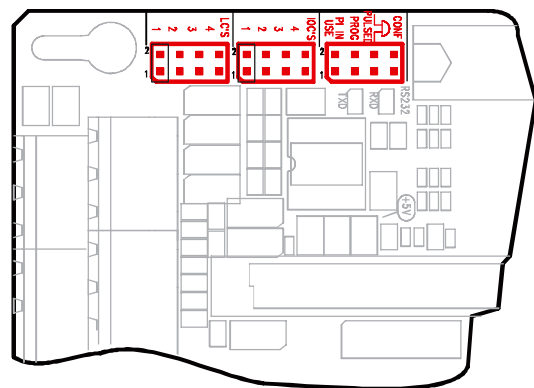

## Сборка

Выберите любое свободное место в шасси для электроники и осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему.  
Закрепите плату двумя винтами.

## Mounting


Select any of the free places in the electronics rack and carefully enter the board so it attaches to the connector.  
Fasten the two retaining screws.

## Внешние подключения

Подключите входные и выходные цепи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

## External connections

Connect the input and output circuits to the terminals according to the Installation and Commissioning Guide

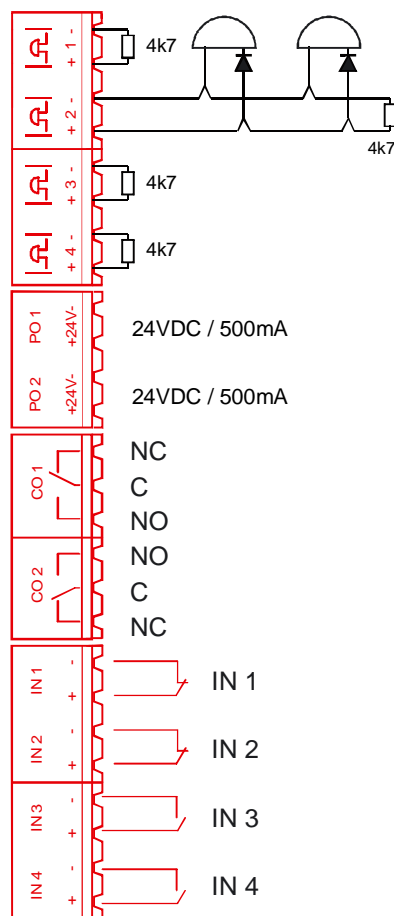

## Конфигурация

Сконфигурируйте входы и выходы с помощью Программы конфигурации WinFX.

## Configuration

Configure the inputs and the outputs with the WinFX Configuration Tool.

