




Содержание:	стр:
Пожарная тревога / предупреждение	2
Отключение адресов после сбоя сброса	2
Сигнализация неисправности / сигнализация тех. обслуживания	3
Отключение / включение	4
Тестирование	5
Алгоритм эксплуатации	6
Данные об эксплуатируемой системе	7



Перед использованием системы пожарной сигнализации внимательно прочитайте данную инструкцию. Храните инструкцию рядом с панелью пожарной сигнализации.

Использование ключа:

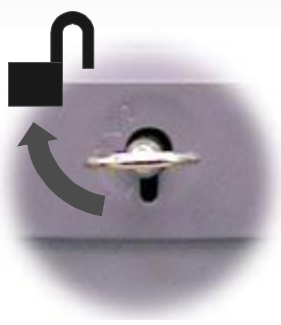

Использование: Вставьте ключ
- поверните направо.

Нормальный режим: Поверните ключ
налево - выньте ключ





ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА/ предупреждение



Только для пожарных!


🔑 Ключ в рабочем положении!

- 1** Выключите звуковой сигнал панели, нажав на кнопку "Отключить динамик"
- 2** Выключите устройства оповещения, нажав на кнопку "Вкл./Выкл. сигналы"
- 3** Просмотрите объекты, сигнализирующие о пожаре
- 4** Нажмите на кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока слышен сигнал, после чего система возвратится в нормальное состояние.

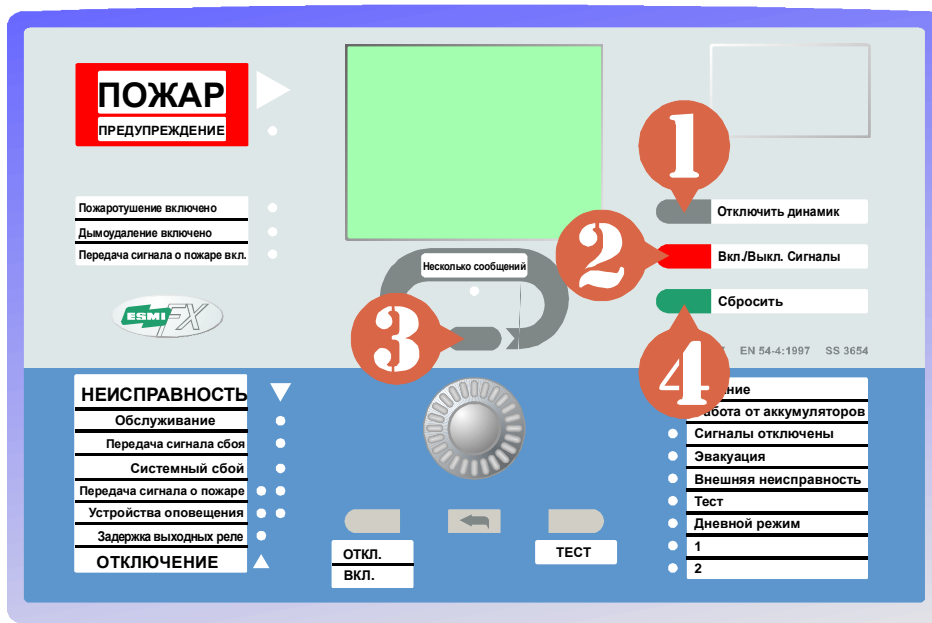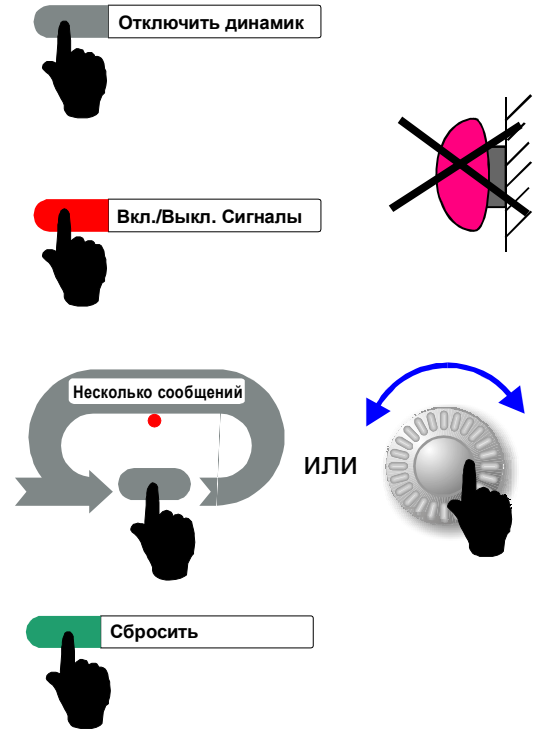

Отключение адресов, не возвратившихся после сброса в нормальное состояние:



Нажмите кнопку "ОТКЛ." когда на дисплее показывается соответствующий адрес.



СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ / сигнал о необходимости технического обслуживания


Ключ в рабочем положении!

- 1** Выключите звуковой сигнал панели, нажав на кнопку "Отключить динамик"
- 2** Выключите устройства оповещения, нажав на кнопку "Вкл./Выкл. сигналы"
- 3** Просмотрите объекты, сигнализирующие о неисправности
- 4** Нажмите на кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока слышен сигнал, после чего система возвратится в нормальное состояние.

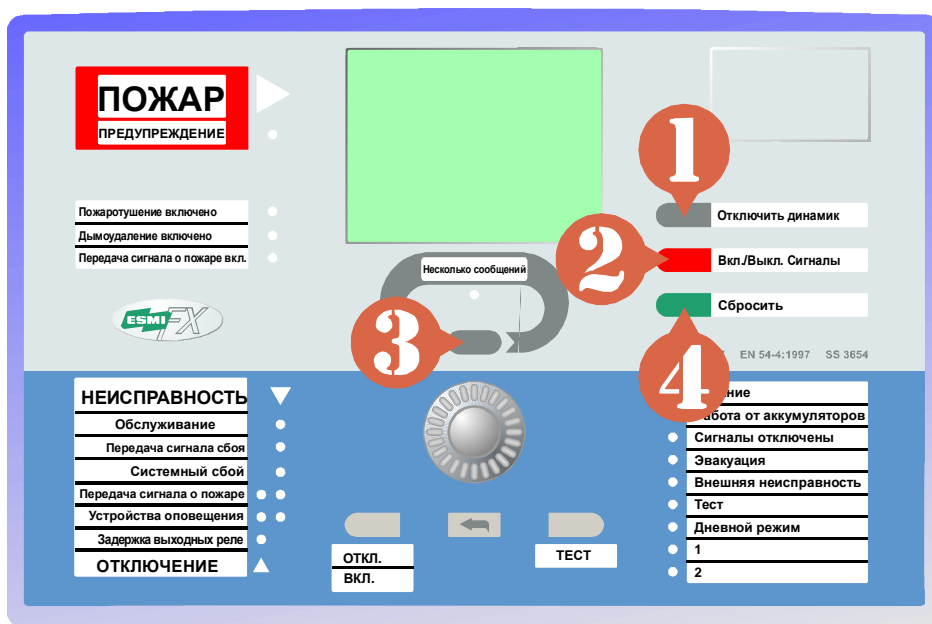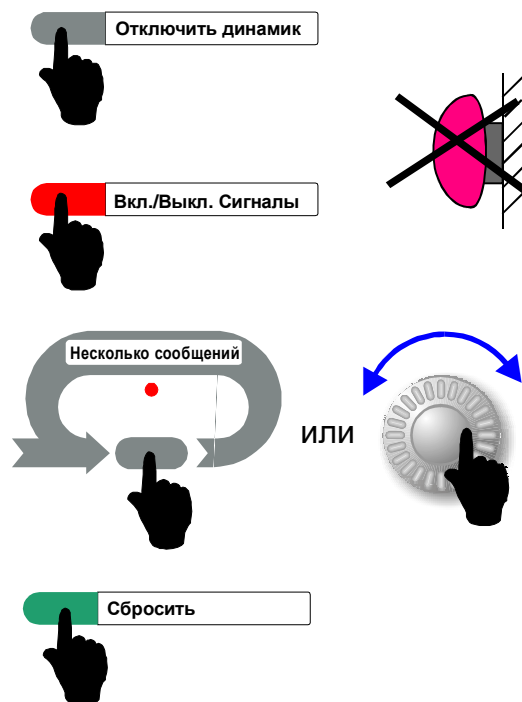

Отключение адреса или контроля за неисправностями:

Нажмите кнопку "ОТКЛ." когда на дисплее показывается соответствующий сигнал о неисправности или необходимости технического обслуживания.
Внимание! Отключение возможно не во всех ситуациях. См. схему на стр. 6.




В случае появления неисправности свяжитесь с тех. службой поставщика оборудования!


ОТКЛЮЧЕНИЕ / включение



Помните, что отключение может препятствовать формированию сигнала тревоги!

 Ключ в рабочем положении!

1 Поиск





Войдите в меню, нажав на навигатор. Выберите нужный объект перемещаясь по меню с помощью навигатора. Обратное перемещение в меню производится нажатием кнопки 

(См. схему на стр. 6)

2 Отключение/включение

Отключите / включите нужный объект. (См. Схему на стр. 6)

При отключении какого-либо объекта загорается индикатор "ОТКЛЮЧЕНИЕ".

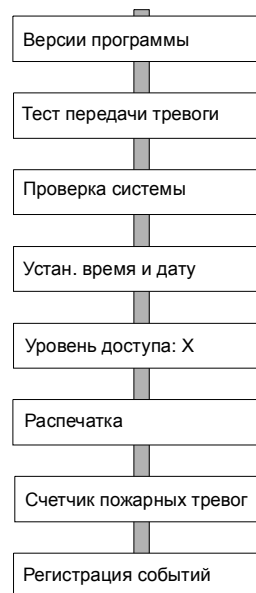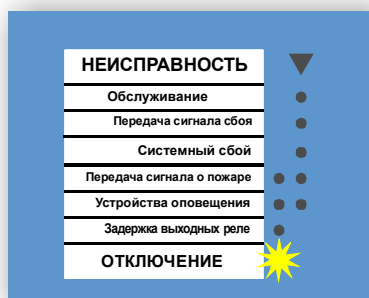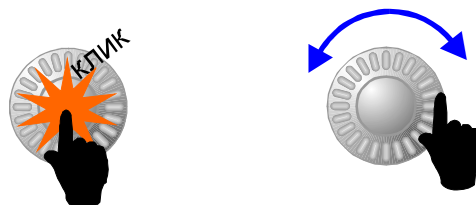


Просмотр отключений и включение объектов из списка отключений

Регистрация отключений
Регистрация предупреждений
Регистрция неисправностей

1




2

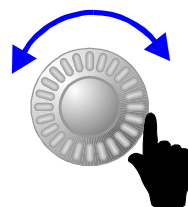

Поиск


3




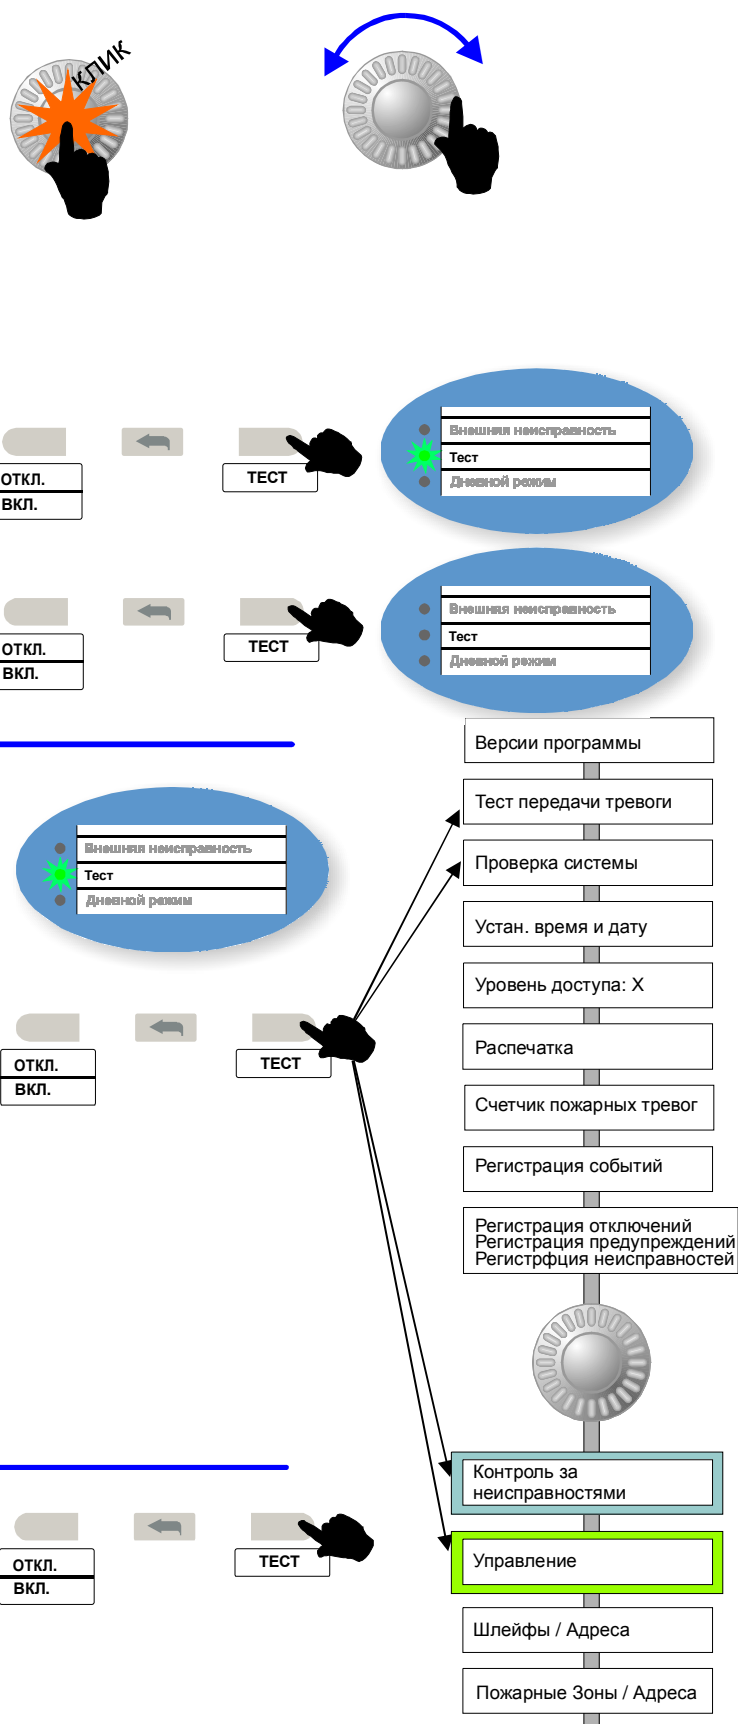
Включите выбранный объект



ТЕСТЫ

 Ключ в рабочем положении!

- 1** Поиск
 Войдите в меню, нажав на навигатор.
 Выберите нужный объект перемещаясь по меню с помощью навигатора. Обратное перемещение в меню производится нажатием кнопки 
- 2** Запуск тестирования
 следуйте рекомендациям на дисплее
- 3** Завершение тестирования



Ежемесячное тестирование

Тестирование связи с региональным центром сигнализации
 /Проверка системы FX
 Сообщите в региональный центр сигнализации о проводимом тестировании. После окончания тестирования проверьте была ли принята информация региональным центром сигнализации.

Тестирование дисплея



Алгоритм эксплуатации

Значки **О** (отключение), **В** (включение) и **Т** (тест) означают, что в данном контексте можно использовать соответствующую функцию.

- О** ОТКЛЮЧЕНИЕ
- В** ВКЛЮЧЕНИЕ/ КОНТРОЛЬ/ ЗАВЕРШЕНИЕ
- Т** ТЕСТ

↓
Списки отключений, неисправностей и предупреждений показываются только в случае, если в них есть.

Версии программы	Тест передачи тревоги	Проверка системы
Устан. время и дату	Устан. время и дату	Уровень доступа: X
Распечатка	Перейти на уровень доступа 3:	Счетчик пожарных тревог
Счетчик пожарных тревог	Для очистки нажмите на навигатор	Очистка списка событий
Регистрация событий	Просмотр списка событий	Регистрация отключений Регистрация предупреждений Регистрция неисправностей

Диапазон зон / адресов	Диапазон шлейфов:
Диапазон неисправностей:	Диапазон пожарных тревог:
Диапазон предупреждений:	Диапазон отключений:
Диапазон событий:	Для очистки нажмите 'вкл.'
Последнее событие	Первое событие

Последнее отключение
Первое отключение
Последняя неисправность
Первая неисправность
Последнее предупреждение
Первое предупреждение

Не забудьте ключ!

Активация алгоритма эксплуатации производится поворотом ключа и нажатием на джойстик. Поворачивая колесо джойстика можно перемещаться по схеме вверх и вниз.

Переход на следующий уровень - нажатие на джойстик.

Переход назад - нажатие на кнопку со стрелкой

Контроль пожаротушения	Контроль передачи сигнала сбоя
Контр. передачи сиг. о пожаре	Контроль утечки на землю
Контроль выходов питания	Контроль ус-в оповещения
Контроль за неисправностями	Контроль основного питания

Упр. вых. сигнал. отключения
Упр. вых. сигнал. обслуж.
Управ. ус-вами сигнализации о сбое
Упр. вых. сигнал. о сбое
Упр. передачей сигнала о сбое
Упр. вых. сигнал. внешн. тревоги
Упр. вых. сигнал. предупреж.
Управление выходами индикации передачи сигнала о пожаре
Упр. задержкой выходов T2
Упр. вых. тревог с задержкой
Управление пожаротушением
Управление пожарной дверью
Упр. пожарными выходами
Управление ус-вами сигнализации
Упр. передачей сигнала о пожаре
Стандартное управление передачей сигнала о пожаре
Все управление

Управление	Шлейф XXX	Последний адрес в шлейфе
Шлейфы / Адреса	Шлейф 1	Первый адрес в шлейфе
Пожарные Зоны / Адреса	Зона XXX	Последний адрес в зоне
	Зона 1	Первый адрес в зоне

Данные об эксплуатируемой системе FX/RU (заполняется ответственным лицом при вводе системы в эксплуатацию)

Объект недвижимости находится в собственности/владении

Наименование объекта

Адрес объекта

Лицо, ответственное за эксплуатацию пожарной панели

Телефон

Лицо, замещающее ответственного за эксплуатацию пожарной панели

Телефон

Техслужба поставщика, телефон



Oy Esmi Ab
P.O.Box 415, FIN-02601 Espoo
www.esmi.com

www.esmi.ru